

РУССКИЙ

SVENSKA

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

DEUTSCH

FRANÇAIS

ENGLISH



marantz[®]

Integrated Amplifier
PM5003

User Guide

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Marantz mit dem Kauf des integrierten Verstärkers PM5003 für Ihre Hi-Fi-Anlage ausgesprochen haben.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vollständig durchzulesen, bevor Sie den Verstärker erstmals anschließen und in Betrieb nehmen.

Nachdem Sie den Inhalt dieses Handbuchs überprüft haben, schlagen wir vor, dass Sie alle Systemanschlüsse ausführen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.


■ Überprüfung des Zubehörs

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das folgende Zubehör in der Verpackung war.


- Fernbedienung

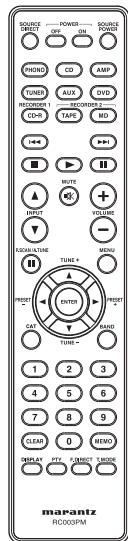

- 2 "AAA"-Batterien



- Netzkabel

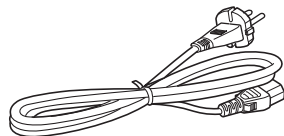

- Benutzerhandbuch



RECYCLING-HINWEIS



Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist für Recycling geeignet und kann wiederverwendet werden. Dieses Produkt und das in seinem Verpackungskarton enthaltene Zubehör mit Ausnahme der Batterien entsprechen der WEEE-Direktive.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung irgendwelcher Materialien die örtlichen Recycling-Bestimmungen.


Bei der Entsorgung des Gerätes sind die einschlägigen Umweltschutzaufgaben sorgfältig zu befolgen.

Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von chemischem Abfall entsorgt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

AUSSTATTUNGSMERKMALE	2
VOR DEM GEBRAUCH	2
TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN	4
VORDERES BEDIENFELD	4
FERNBEDIENUNG	5
HINTERES ANSCHLUSSFELD	6
GRUNDLEGENDE ANSCHLÜSSE	7
ANSCHLUSS VON AUDIOKOMponentEN	7
ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHERSYSTEME	8
ANSCHLUSS DES NETZKABELS	8
GRUNDFUNKTIONEN	9
BEDIENUNG	9
RECORDER-BETRIEB	9
ERWEITERTER ANSCHLUSS	10
ANSCHLIESSEN AN DIE FERNBEDIENUNGSBUCHSEN	10
BETRIEB DER FERNBEDIENUNG	11
EINSTELLUNG DES FERNBEDIENUNGS-CODES	12
FEHLERSUCHE	12
ANDERE	13

AUSSTATTUNGSMERKMALE

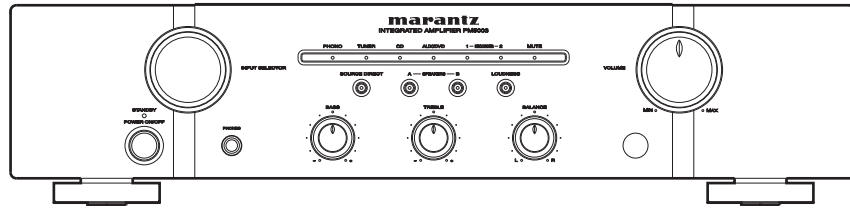

- **Stromfeedback-Verstärker für Vorverstärker und Hauptverstärker**
- **Großer Bereich, Hochgeschwindigkeits-Wiedergabe für Super-Audio-Quellen**
- **Verbessertes und optimiertes Schaltkreisdesign, Teile und Musterverdrahtung**
- **Eingangspufferschaltkreis für hohen Signal-Rauschabstand und hohe Kanaltrennung**
- **Aktivfiltertyp-Klangreglerschaltung**
- **Source Direct-Funktion für unverfälschte Audiowiedergabe**
- **PHONO-Equalizer-Verstärker (für MM-Tonabnehmer)**
- **Systemfernbedienung**

VOR DEM GEBRAUCH

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sorgfältig durch.

■ Netzspannungseinstellung Am Gerät

Ihr Marantz Produkt ist für die Netzspannung in Ihrer Region geeignet und entspricht den Sicherheitsanforderungen.

PM5003 kann nur mit einer Spannung von 230 V AC betrieben werden.

■ Copyright

Das Überspielen und Wiedergeben urheberrechtlich geschützter Werke ist nur erlaubt, wenn dabei die Rechte von Dritten nicht verletzt werden. Weitere Informationen sind folgenden Unterlagen zu entnehmen:


- Copyright-Gesetz 1956
- Gesetz für dramatische und musikalische Aufführungen 1958
- Aufführerschutzgesetze 1963 und 1972
- Jegliche nachfolgenden Gesetze und Vorschriften

■ Stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf

Um eine lange Verwendungsdauer des PM5003 zu gewährleisten, vermeiden Sie die folgenden Aufstellungsorte:

- Orte, an denen das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- In der Nähe von Hitzequellen wie zum Beispiel Heizgeräten.
- Orte, an denen es staubig ist.
- Dusty.
- Orte, an denen das Gerät Vibrationen ausgesetzt ist.
- Auf wackeligen, schrägen oder anderen instabilen Flächen.
- Orte, an denen die Wärmeableitung verhindert wird wie zum Beispiel in Audioracks mit wenig Freiraum.

Um die richtige Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die folgenden Abstände zu Wänden oder anderen Geräten eingehalten werden.

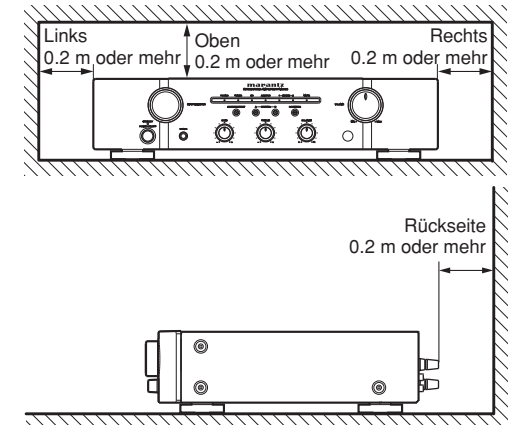

■ Keine Gegenstände daraufstellen

Stellen Sie keine Gegenstände auf den PM5003. Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein. Beschädigungen oder Unfälle können die Folge sein.

■ Berühren Sie während oder unmittelbar nach dem Gebrauch keine heißen Stellen des Gerätes.

Während oder unmittelbar nach dem Gebrauch ist der PM5003 mit Ausnahme der Bedienelemente und der Anschlußbuchsen auf der Rückseite heiß. Berühren Sie die heißen Stellen und insbesondere die Oberseite nicht. Der Kontakt mit heißen Flächen kann zu Verbrennungen führen.


VOR DEM GEBRAUCH

■ Fernbedienung in Betrieb nehmen


• Einlegen der Batterien

Legen Sie vor der ersten Verwendung der Fernbedienung die Batterien ein. Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dienen lediglich zur Funktionsprüfung der Fernbedienung.


1. Den Batteriefachdeckel abnehmen.

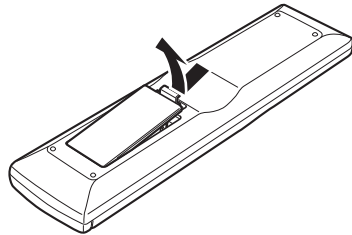

2. Die Batterien in der richtigen Richtung einlegen.

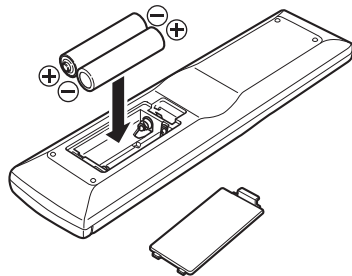

3. Den Batteriefachdeckel schliessen, so dass er einrastet.

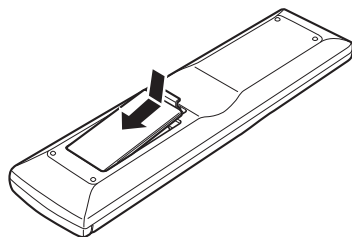

■ Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung der Batterien

Falsche Verwendung der Batterien kann zu einem Füllsäureleck, Bruch, Korrosion usw. führen.

Beachten Sie bei der Handhabung der Batterien die folgenden Punkte.


- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn sie über einen langen Zeitraum hinweg (einen Monat oder länger) nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine alte Batterie zusammen mit einer neuen.
- Legen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der \oplus - und \ominus -Pole entsprechend der Markierungen im Batteriefach korrekt ein.
- Batterien gleicher Form können unterschiedliche Spannungen aufweisen.

Verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen gleichzeitig.

- Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, wischen Sie das Innere des Batteriefachs sorgfältig aus, und legen Sie erst danach neue Batterien ein.
- Batterien, die nicht mehr verwendet werden, sind zu entsorgen; befolgen Sie die Entsorgungsvorschriften (Bestimmungen) der Kommunalverwaltung in Ihrer Region.

■ Verwendungsbereich der Fernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung zur Betätigung des Gerätes innerhalb des in der nachstehenden Abbildung gezeigten Bereichs.

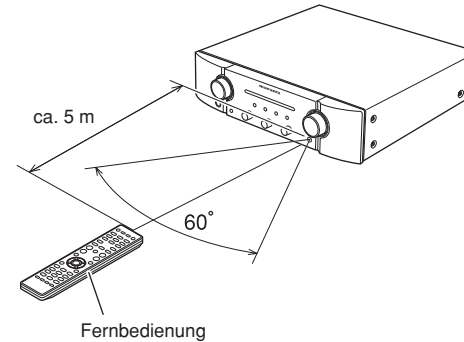


Vorsicht

- Achten Sie darauf, dass kein direktes Sonnenlicht, das Licht einer Leuchtstoffröhre oder einer anderen starken Lichtquelle auf den Fernbedienungssensor des Verstärkers fällt. Andernfalls kann dadurch die Funktion der Fernbedienung verhindert werden.
- Denken Sie bitte daran, dass durch den Betrieb der Fernbedienung möglicherweise andere Geräte, die durch Infrarotstrahlung fernbedient werden, versehentlich aktiviert werden könnten.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor befindet.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Fernbedienung. Dadurch kann eine oder mehrere Tasten gedrückt gehalten werden, was zum Entladen der Batterien führt.

TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN

VORDERES BEDIENFELD

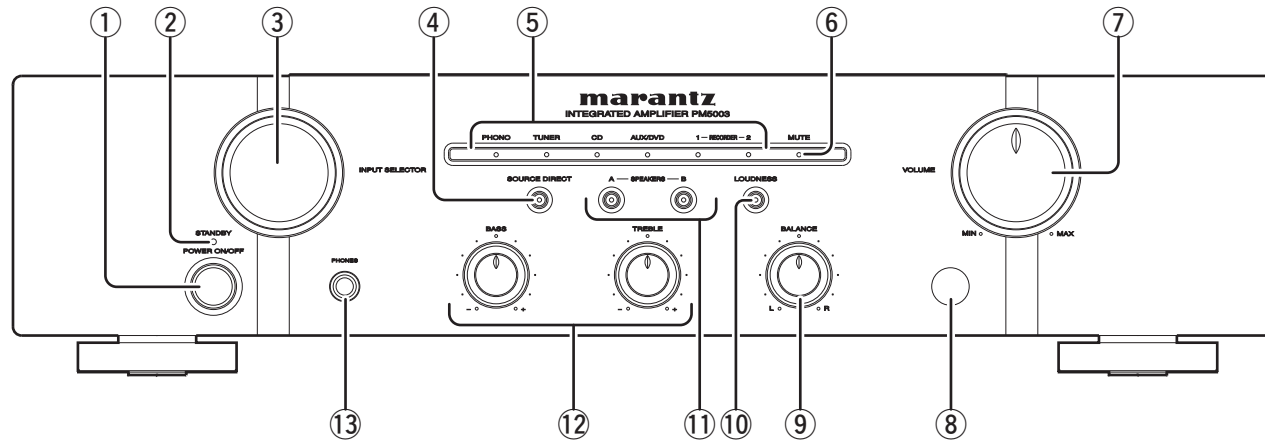

① NETZSCHALTER

Durch einmaliges Drücken wird die Spannungsversorgung ein- und durch erneutes Drücken wieder ausgeschaltet. Falls sich der **POWER**-Schalter eingeschaltet ist (Position ON), kann dieses Gerät durch Drücken der **POWER**-Taste auf der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.

② STAND BY-ANZEIGE

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.

③ EINGANGSWÄHLER

Dient zur Auswahl der Programmquelle für Aufnahme oder Wiedergabe unter **PHONO**, **TUNER**, **CD**, **AUX/DVD**, **RECORDER 1 (CD-R)** und **RECORDER 2 (MD/TAPE)**.

④ SOURCE DIRECT-Taste und Anzeige

Diese Taste schaltet den Modus SOURCE DIRECT auf EIN oder AUS. Wenn SOURCE DIRECT auf EIN steht, ist die Mitte der Taste erleuchtet. Im Modus Source Direct umgehen die Tonsignale die Klangregelschaltung.

⑤ FUNKTIONSANZEIGEN

Eine der Anzeigen leuchtet auf, um die mit dem **INPUT SELECTOR** (Eingangswähler) gewählte Eingangsquelle anzuzeigen.

⑥ MUTE-ANZEIGE

Diese Anzeige leuchtet, wenn die **MUTE**-Taste der Fernbedienung gedrückt wird.

HINWEIS:

Vor Drücken dieses Schalters zum Aufheben der Tondämpfung sollte unbedingt die Einstellung des Lautstärkereglers überprüft werden. Wenn die Tondämpfung bei einer hohen Einstellung des Lautstärkereglers aufgehoben wird, können die Lautsprecher beschädigt werden.

⑦ LAUTSTÄRKEREGLER

Dieser Regler dient zur Einstellung der Lautstärke. Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht.

⑧ FERNBEDIENSSENSOR

Der Fernbediensensor empfängt die Infrarotbefehle vom Fernbedienungsgerät. Das Fernbedienungsgerät muß immer direkt auf den Fernbediensensor gerichtet sein.

⑨ Balanceregler

Durch Drehen dieses Reglers kann eine nicht balancierte Programmquelle wie zum Beispiel eine Stereo-Radiosendung korrigiert oder der Ausgangspegel des linken und rechten Kanals verändert werden. Wenn der **BALANCE**-Regler vollständig in eine Richtung gedreht ist, wird vom Lautsprecher des anderen Kanals kein Ton gehört.

⑩ LOUDNESS-Taste und Anzeige

Diese Taste schaltet LOUDNESS auf EIN bzw. AUS. Wenn LOUDNESS auf EIN steht, ist die Mitte der Taste erleuchtet. Die LOUDNESS gleicht die Eigenschaften des menschlichen Gehörs aus, indem die Tiefen und Höhen bei niedriger Lautstärke angehoben werden, um ein subjektiv ausgewogeneres Klangbild zu erzielen.

⑪ SPEAKERS A/B-Tasten und Anzeigen

Diese Tasten schalten den Ausgang der Lautsprecher zu den Lautsprechern, die an die **SPEAKER SYSTEMS A/B**-Klemmen auf dem hinteren Anschlussfeld angeschlossen sind, auf EIN bzw. AUS. Wenn der Ausgang der Lautsprecher auf EIN geschaltet ist, ist die Mitte der Taste erleuchtet. Um mit Kopfhörern zu hören, schalten Sie den Ausgang der Lautsprecher auf AUS.

⑫ TIEFEN- UND HÖHEN-KLANGREGLER

Mit diesen Reglern wird der Klang durch Regelung in zwei Frequenzbereichen eingestellt. Durch Drehen eines Reglers in Richtung (+) wird der jeweilige Frequenzbereich betont und durch Drehen in Richtung (-) gedämpft.

TREBLE: Zur Einstellung des hohen Frequenzbereiches.


BASS: Zur Einstellung des niedrigen Frequenzbereiches.

⑬ KOPFHÖRERBUCHSE

Diese Buchse dient zum Anschluß des Standardklinkensteckers eines Kopfhörers.

TEILEBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN

HINTERES ANSCHLUSSFELD

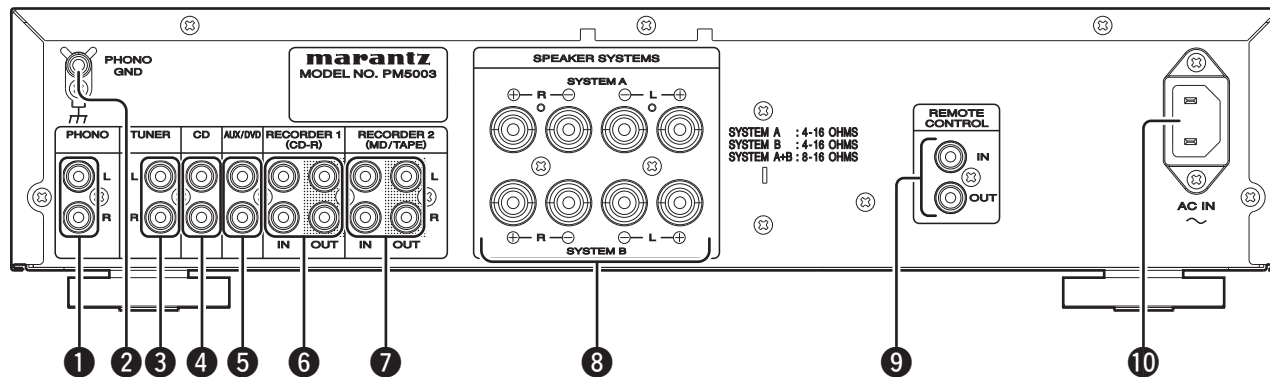

1 PLATTENSPIELER-EINGANGSBUCHSEN

Die Ausgangsbuchsen eines Plattenspielers an diese Buchsen anschließen.

2 ERDUNGSKLEMME

Das Erdungskabel des Plattenspielers an diese Klemme anschließen.

3 TUNER-EINGANGSBUCHSEN

Die Ausgangsbuchsen des Tuners an diese Buchsen anschließen.

4 CD-SPIELER-EINGANGSBUCHSEN

Die Ausgangsbuchsen eines Compact-Disc-Spielers an diese Buchsen anschließen.

5 AUX/DVD-EINGANGSBUCHSEN

Diese Reserve-Eingangsbuchsen können mit den Audio-Ausgängen von AV-Komponenten, wie z.B. einem DVD-Spieler, TV-Multiplex/Stereo-Audio-Tuner, Videorecorder oder Laserdisc-Spieler, verbunden werden.

6 RECORDER 1 (CD-R)-EINGANGS-/AUSGANGSBUCHSEN

Die Wiedergabebuchsen (Ausgang) und Aufnahmebuchsen (Eingang) eines CD-Recorders an diese Buchsen anschließen.

7 RECORDER 2 (MD/TAPE)-EINGANGS-/AUSGANGSBUCHSEN

Die Wiedergabebuchsen (Ausgang) und Aufnahmebuchsen (Eingang) eines MD-Recorders oder Kassettendecks an diese Buchsen anschließen.

8 LAUTSPRECHERSYSTEM-A / B-KLEMMEN

Das (die) Lautsprechersystem(e) an diese Klemmen anschließen.

9 ANSCHLÜSSE FÜR DEN FERNBEDIENUNGSBUS (REMOTE CONT. BUS)

Bei Verwendung eines Spezialkabels kann ein weiteres Audiogerät mit einem Anschluß für den Fernbedienungsbus mit diesen Anschlüssen verbunden werden. Der Busanschluß **OUT** wird zum Senden von Signalen an ein anderes Gerät verwendet. Der Busanschluß **IN** dient zum Empfang von Signalen von einem anderen Gerät.

10 AC IN-Buchse

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel hier und an einer Wandsteckdose an.

GRUNDLEGENDE ANSCHLÜSSE

ANSCHLUSS VON AUDIOKOMPONENTEN

■ Anschluss des tuners

Die Ausgangsbuchsen des Stereo-Tuners an die **TUNER**-Buchsen dieses Gerätes anschließen.

■ Anschluss des compact-disc-spielers

Die Ausgangsbuchsen des CD-Spielers an die **CD**-Buchsen dieses Gerätes anschließen.

■ Anschluss des plattenspielers

Das L-Ausgangskabel (links) des Plattenspielers an die "**L**" **PHONO**-Buchse dieses Gerätes und das R-Ausgangskabel (rechts) an die "**R**" **PHONO**-Buchse anschließen. Außerdem das Erdungskabel des Plattenspielers an die **GND**-Buchse dieses Gerätes anschließen. Wenn der Plattenspieler nicht über ein Erdungskabel verfügt, braucht kein Anschluß an die GND-Buchse vorgenommen zu werden.

Der Tonabnehmer des angeschlossenen Plattenspielers soll vom MM-Typ sein.


Bei Verwendung eines Plattenspielers mit MC-Tonabnehmer ist ein Vorverstärker erforderlich.

■ Anschluss eines CD-recorders usw.

Die **IN**-Buchsen (Aufnahme-Eingangsbuchsen) des CD-Recorders an die **RECORDER 1 OUT**-Buchsen dieses Gerätes, und die **OUT**-Buchsen (Wiedergabe-Ausgangsbuchsen) des CD-Recorders an die **RECORDER 1 IN**-Buchsen dieses Gerätes anschließen.

■ Anschluss von MD- oder kassettendeck usw.

Verbinden Sie die Buchsen **IN** (Aufnahmeeingang) des MD- oder Kassetten decks mit den Buchsen **RECORDER2OUT** an diesem Gerät, und verbinden Sie die Buchsen **OUT** (Wiedergabeausgang) am MD- oder Kassetten deck mit den Buchsen **RECORDER 2 IN** an diesem Gerät.

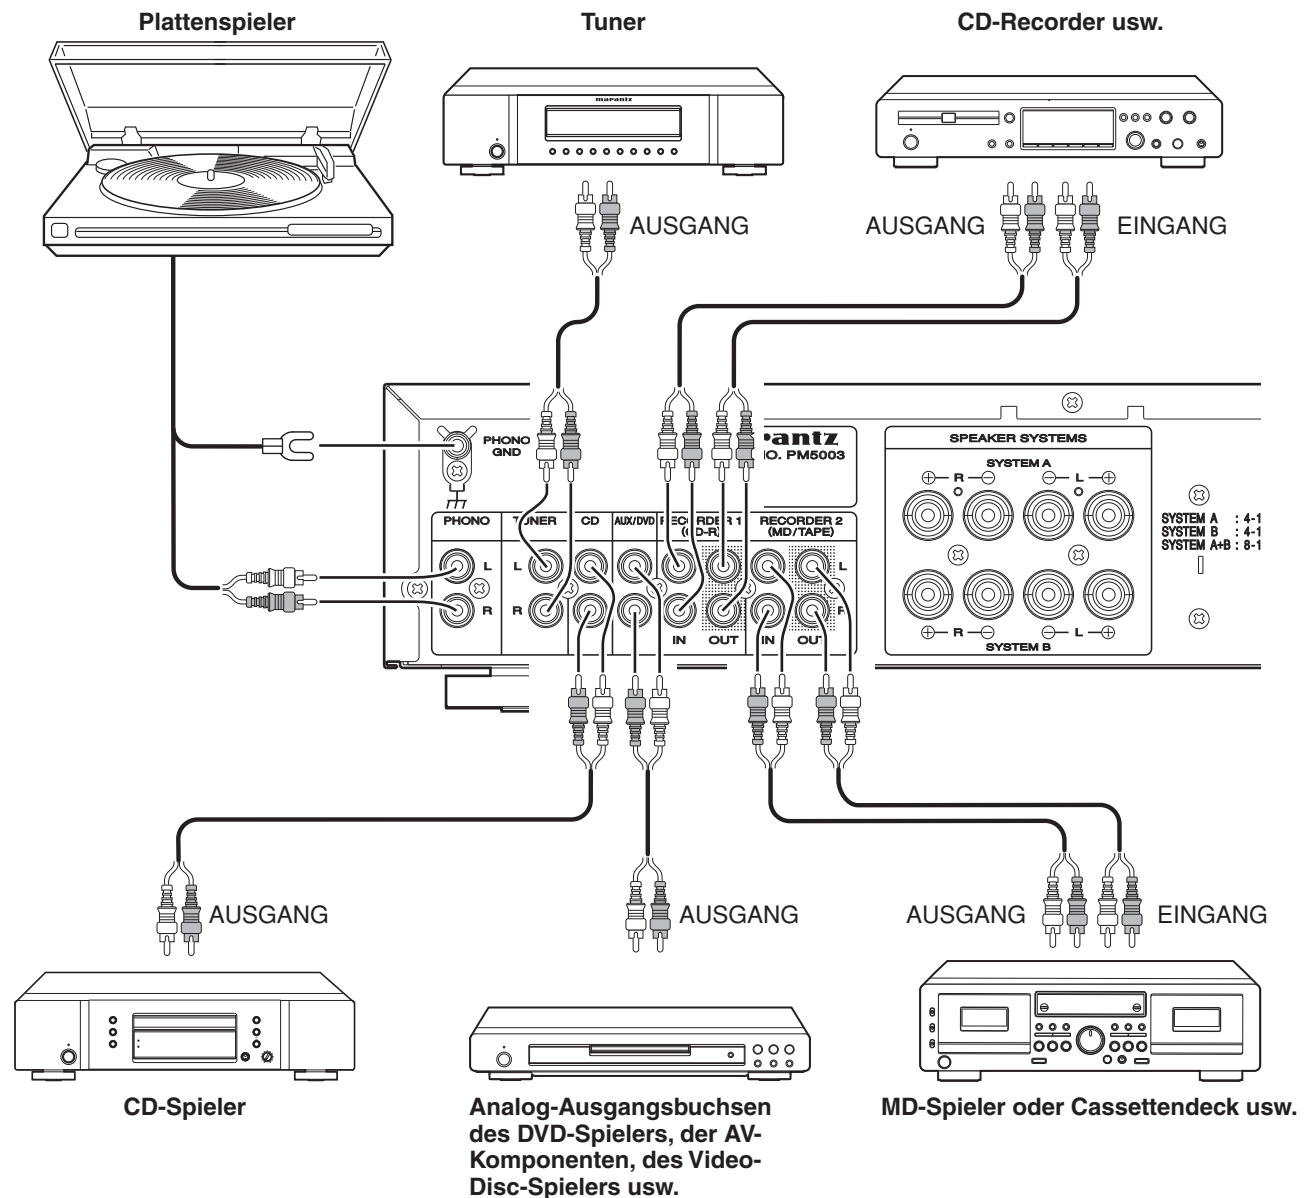


GRUNDLEGENDE ANSCHLÜSSE

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHERSYSTEME

Dieses Gerät verfügt über zwei Paare von **SPEAKER SYSTEM**-Klemmen – **SYSTEM A**-Klemmen und **SYSTEM B**-Klemmen. Bei Verwendung eines Lautsprechersystems wird dieses an die **SYSTEM A**-Klemmen angeschlossen.


- Die Impedanz der Lautsprecher sollte zwischen 8 und 16 Ohm liegen. Wenn Lautsprecher mit einer Impedanz von weniger als 8 Ohm angeschlossen werden, ist es möglich, daß die Schutzschaltung während der Wiedergabe aktiviert wird.
- Den rechten Lautsprecher an die **R**-Klemmen und den linken Lautsprecher an die **L**-Klemmen anschließen.
- Die Ausgangsklemmen weisen positive (+: rot) und negative (-: schwarz) Polarität auf, die einzelnen Lautsprecher haben die gleiche Polarität (+ und -). Beim Anschließen der Lautsprecher muß unbedingt darauf geachtet werden, die Klemmen gleicher Polarität miteinander zu verbinden (+ mit + und - mit -).

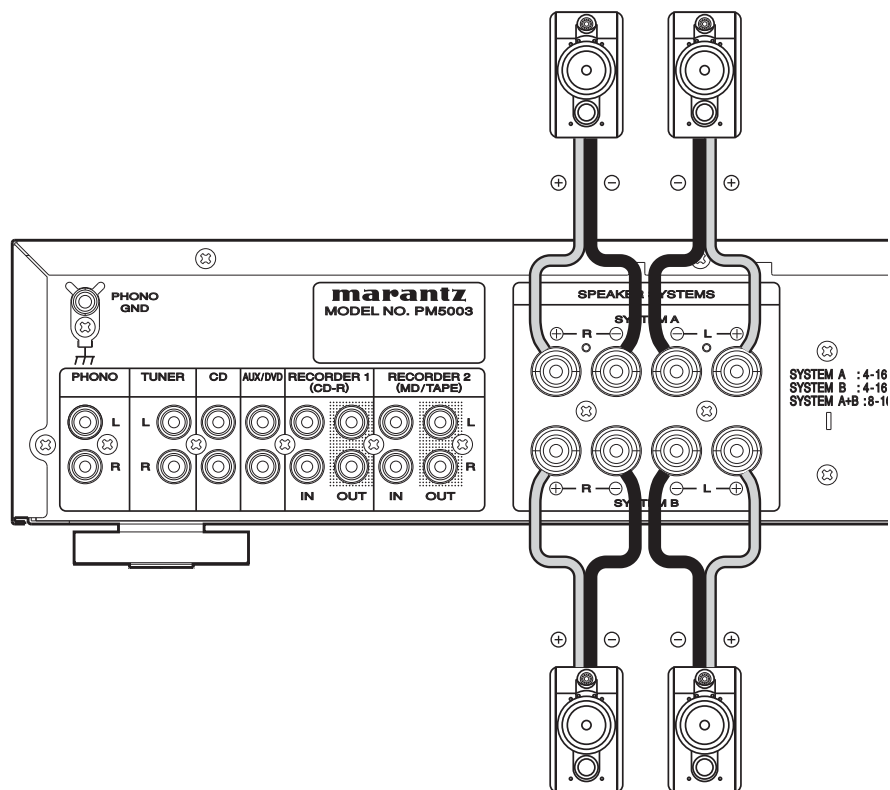

■ Verkabelung des Lautsprecherkabels

- Achten Sie bei der Verkabelung darauf, dass Sie keinen Kurzschluss verursachen.
- Entfernen Sie die Kabelhülle wie in der Abbildung unten gezeigt.

Ca. 1 cm



Schneiden Sie die Kabelhülle ab.




Entfernen Sie die Kabelhülle an der Schneidkante.




Verdrillen Sie die Adern.


- Verkabelung mit dem Lautsprecherkabel.

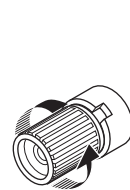

Drehen Sie zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.

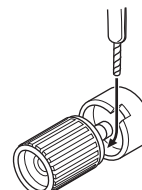

Setzen Sie die Kabelader ein.

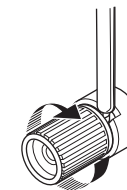


Drehen Sie zum Anziehen im Uhrzeigersinn.

Ihr Lautsprechersystem muss die folgenden Bedingungen erfüllen. Wenn nicht, wird die Schutzschaltung des PM5003 ausgelöst und dadurch die richtige Wiedergabe verhindert. In einigen Fällen können der Verstärker und die Lautsprecher beschädigt werden.

- Bei der Verwendung eines Lautsprechersatzes muss die Gesamtlautsprecherimpedanz 4 Ohm oder höher sein.
- Bei der Verwendung von 2 Lautsprechersätzen muss die Gesamtlautsprecherimpedanz 8 Ohm oder höher sein.

ANSCHLUSS DES NETZKABELS


- Stecken Sie das Netzkabel in die AC IN-Buchse auf der Rückseite des Players ein.

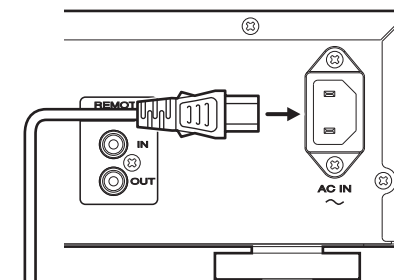

- Schalten Sie den Netzschalter des an diesem Gerät angeschlossenen Audiogerätes (Verstärker, usw.) ein. Stellen Sie den Wähler des angeschlossenen Gerätes auf dieses Gerät.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose ein.

GRUNDFUNKTIONEN

BEDIENUNG

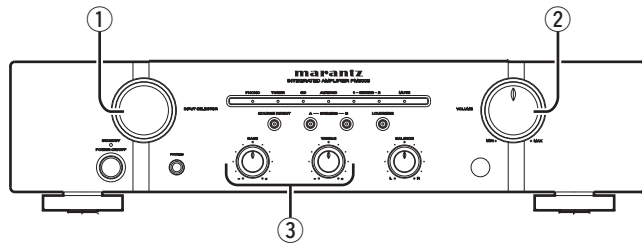

Die einzelnen Geräte für Wiedergabe bedienen

■ Wiedergabe einer analog-schallplatte

1. Den **INPUT SELECTOR**-Schalter ① auf **PHONO** stellen.
2. Eine Schallplatte auf den Plattenspieler legen.
3. Die Lautstärke mit dem **VOLUME**-Regler ② und den Klang mit den Reglern **BASS** und **TREBLE** einstellen e.

HINWEISE:

- Vor Absenken der Nadel auf die Schallplattenoberfläche und vor Auswechseln des Tonabnehmers den **VOLUME**-Regler auf **Mini** um stellen.
- Während der Wiedergabe darf der Plattenspieler keinen Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt werden, weil dadurch die Nadel springen kann, was zu einer Beschädigung der Schallplatte führt.
- Wenn der Plattenspieler zu nahe an den Lautsprechern aufgestellt ist, kann Heulen (akustische Rückkopplung) auftreten, so daß die Lautstärke nicht sehr hoch eingestellt werden darf.
- Nicht die Spannungsversorgung ausschalten, während die Nadel sich auf der Schallplattenoberfläche befindet.

■ Horen von UKW/MW-radiosendungen

1. Den **INPUT SELECTOR**-Schalter ① auf **TUNER** stellen.
2. Den gewünschten Sender am Tuner einstellen.
3. Die Lautstärke mit dem **VOLUME**-Regler ② und den Klang mit den Reglern **BASS** und **TREBLE** einstellen ③.

■ Abspielen einer CD


1. Den **INPUT SELECTOR**-Schalter ① auf **CD** stellen.
2. Eine CD in den CD-Spieler einsetzen.
3. Die Lautstärke mit dem **VOLUME**-Regler ② und den Klang mit den Reglern **BASS** und **TREBLE** einstellen ③.

■ Wiedergabe einer DVD oder einer an die AUX/DVD-buchsen angeschlossenen Komponente

Das Gerät, das an den **AUX/DVD**-Buchsen an der Geräterückseite angeschlossen ist, kann wie folgt wiedergegeben werden.

1. Den **INPUT SELECTOR**-Schalter ① auf **AUX/ DVD** stellen.
2. Das angeschlossene Gerät auf Wiedergabe schalten.
3. Die Lautstärke mit dem **VOLUME**-Regler ② und den Klang mit den Reglern **BASS** und **TREBLE** einstellen ③.

RECORDER-BETRIEB

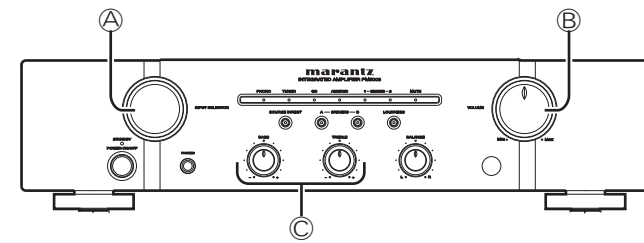

Bedienelemente für das Cassettendeck

■ WIEDERGABE

1. Den **INPUT SELECTOR**-Schalter A auf **RECORDER 1 (CD-R)** oder **RECORDER 2 (MD/TAPE)** stellen.
2. Eine vorbespielte Disc bzw. ein Band auf dem Recorder abspielen.
3. Die Lautstärke mit dem **VOLUME**-Regler B einstellen.
4. Den Klang mit den Reglern **BASS** und **TREBLE** C einstellen.

■ AUFNAHME

Der Wiedergabeteil einer Programmquellen-Komponente, wie z.B. eines Plattenspielers, Tuners oder CD-Spielers, kann wie folgt auf eine Disc bzw. ein Band aufgezeichnet werden.

1. Wählen Sie die Programmquellen-Komponente mit dem Schalter **INPUT SELECTOR** A.
2. Die Programmquelle auf Wiedergabe schalten.
3. Den Recorder bedienen, um den Wiedergabeteil auf Disc oder Band aufzuzeichnen.

■ KOPIEREN

Sie können zwischen zwei an den PM5003 angeschlossenen Recorders kopieren.


1. Wählen Sie die Programmquelle **RECORDER 1** mit dem **INPUT SELECTOR**-Schalter A.
2. Das **RECORDER 1**-Signal kann auf **RECORDER 2** aufgenommen werden.
3. Bedienen Sie den an **RECORDER 2** angeschlossenen Recorder, um den Wiedergabeteil aufzunehmen.
4. Die Programmquelle kann über die Lautsprecher gehört werden.

HINWEIS:

- Sie können zwischen zwei Recorders (**RECORDER 1** und **RECORDER 2**) in beiden Richtungen aufnehmen.

ERWEITERTER ANSCHLUSS

ANSCHLIESSEN AN DIE FERNBEDIENUNGSBUCHSEN

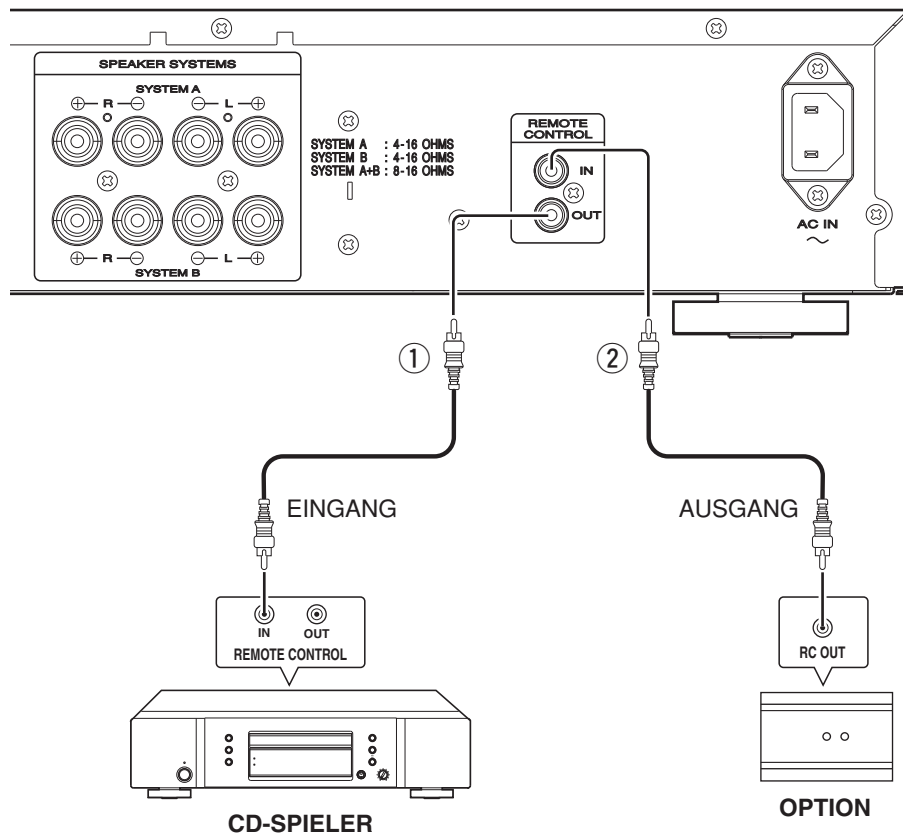


① Sie können andere Marantz-Produkte mit Hilfe der Fernbedienung über dieses Gerät bedienen, indem Sie die Buchsen REMOTE CONTROL der einzelnen Geräte mit einander verbinden. Das von der Fernbedienung übertragene Signal wird vom Fernbedienungssensor dieses Gerätes empfangen, dann wird das Signal über diese Buchse zum angeschlossenen Gerät gesendet.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie den Schalter REMOTE CONTROL SWITCH an der Rückseite aller anderen Geräte (nicht am PM5003) auf EXT(EXTERNAL) stellen.

② Immer wenn externe Infrarotsensoren oder ähnliche Geräte an REMOTE CONTROL IN des Geräts angeschlossen werden, muss die Funktion des Infrarotsensors am Gerät mit dem folgenden Verfahren deaktiviert werden.

■ Fernbedienungs-Einstellungen

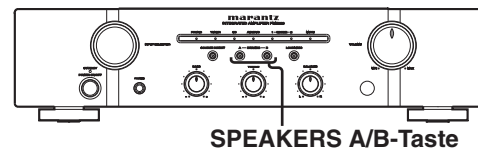

1. Halten Sie die Taste **SPEAKER B** auf dem vorderen Bedienfeld länger als 5 Sekunden gedrückt.
2. Der vordere Fernbedienungssensor ist deaktiviert und die Anzeige MUTE blinkt 3 mal.

HINWEIS:

- Darauf achten, den Fernbedienungssensor zu aktivieren, wenn externe Infrarotsensoren oder ähnliche Geräte nicht angeschlossen sind.
 - Andernfalls kann das Gerät keine Fernbedienungsbefehle empfangen.
3. Um die Originaleinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Taste **SPEAKER A** auf dem vorderen Bedienfeld länger als 5 Sekunden gedrückt.
 4. Der vordere Fernbedienungssensor ist aktiviert und die Anzeige RECORDER 2 blinkt 3 mal.

BETRIEB DER FERNBEDIENUNG

■ CD

Wenn Sie die CD-Taste drücken, haben die Tasten in der Gruppe [4] die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Funktionen. Diese Tasten können Sie nur verwenden, wenn ein Marantz CD-Spieler an die CD-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.

BUTTON NAME	FUNCTION
⏮	Springt zum Anfang des aktuellen Tracks
⏭	Springt zum nächsten Track
■	Beendet die Wiedergabe
▶	Beginnt die Wiedergabe
⏸	Pausiert die Wiedergabe einer laufenden Disc
P.SCAN/A.TUNE	Nicht verwendet
MENU	Nicht verwendet
▲/TUNE+	Nicht verwendet
▼/TUNE-	Nicht verwendet
◀/PRESET-	Nicht verwendet
▶/PRESET+	Nicht verwendet
ENTER	Nicht verwendet
CAT	Nicht verwendet
BAND	Nicht verwendet
0-9	Nummerneingabe
CLEAR	Nicht verwendet
MEMO	Nicht verwendet
DISPLAY	Nicht verwendet
PTY	Nicht verwendet
F.DIRECT	Nicht verwendet
T.MODE	Wählt den Tonmodus aus

■ DVD

Wenn Sie die DVD-Taste drücken, haben die Tasten in der Gruppe [4] die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Funktionen. Diese Tasten können Sie nur verwenden, wenn ein Marantz DVD-Spieler an die AUX/DVD-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.

BUTTON NAME	FUNCTION
⏮	Springt zum Anfang des aktuellen Tracks oder Kapitels
⏭	Springt zum nächsten Track oder Kapitel
■	Beendet die Wiedergabe
▶	Beginnt die Wiedergabe
⏸	Pausiert die Wiedergabe einer laufenden Disc
P.SCAN/A.TUNE	Nicht verwendet
MENU	Zeigt das Disc-Menü einer DVD an
▲/TUNE+	Den Cursor nach oben bewegen
▼/TUNE-	Den Cursor nach unten bewegen
◀/PRESET-	Den Cursor nach links bewegen
▶/PRESET+	Den Cursor nach rechts bewegen
ENTER	Wählt die aktuelle Menü-Option aus
CAT	Nicht verwendet
BAND	Nicht verwendet
0-9	Nummerneingabe
CLEAR	Nicht verwendet
MEMO	Nicht verwendet
DISPLAY	Zeigt die Disc-Wiedergabeinformation an
PTY	Nicht verwendet
F.DIRECT	Nicht verwendet
T.MODE	Nicht verwendet

■ TUNER

Wenn Sie die TUNER-Taste drücken, haben die Tasten in der Gruppe [4] die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Funktionen. Diese Tasten können Sie nur verwenden, wenn ein Marantz Tuner an die TUNER-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.

BUTTON NAME	FUNCTION
⏮	Nicht verwendet
⏭	Nicht verwendet
■	Nicht verwendet
▶	Nicht verwendet
⏸	Nicht verwendet
P.SCAN/A.TUNE	Startet das Anspielen der gespeicherten Sender
MENU	Nicht verwendet
▲/TUNE+	Abstimmen (Frequenz erhöhen)
▼/TUNE-	Abstimmen (Frequenz verringern)
◀/PRESET-	Vorwärts durch die gespeicherten Sender schalten
▶/PRESET+	Rückwärts durch die gespeicherten Sender schalten
ENTER	Nicht verwendet
CAT	Nicht verwendet
BAND	Bandwahl
0-9	Nummerneingabe
CLEAR	Löscht die Eingabe
MEMO	Eingabe der im Tuner voreingestellten Speichernummern
DISPLAY	Auswahl des Anzeigemodus im RDS
PTY	Zeigt die Programmtyp-Information des eingestellten Senders an
F.DIRECT	Auswahl von Frequenz-Direkteingabe
T.MODE	Auswahl des Auto-Stereo- oder Mono-Modus


■ TAPE

Wenn Sie die RECORDER 2 (TAPE) Taste drücken, haben die Tasten in der Gruppe [4] die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Funktionen. Diese Tasten können Sie nur verwenden, wenn ein Marantz Kassettendeck an die RECORDER 2 (TAPE) Eingangsbuchsen angeschlossen ist.

BUTTON NAME	FUNCTION
⏮	Schnell zurückspulen
⏭	Schnell vorspulen
■	Beendet die Wiedergabe
▶	Beginnt die Wiedergabe
⏸	Pausiert die Wiedergabe einer laufenden Kassette
P.SCAN/A.TUNE	Nicht verwendet
MENU	Nicht verwendet
▲/TUNE+	Nicht verwendet
▼/TUNE-	Nicht verwendet
◀/PRESET-	Nicht verwendet
▶/PRESET+	Nicht verwendet
ENTER	Nicht verwendet
CAT	Nicht verwendet
BAND	Nicht verwendet
0-9	Nicht verwendet
CLEAR	Setzt den Zähler zurück
MEMO	Nicht verwendet
DISPLAY	Nicht verwendet
PTY	Nicht verwendet
F.DIRECT	Nicht verwendet
T.MODE	Nicht verwendet

BETRIEB DER FERNBEDIENUNG

EINSTELLUNG DES FERNBEDIENUNGS-CODES

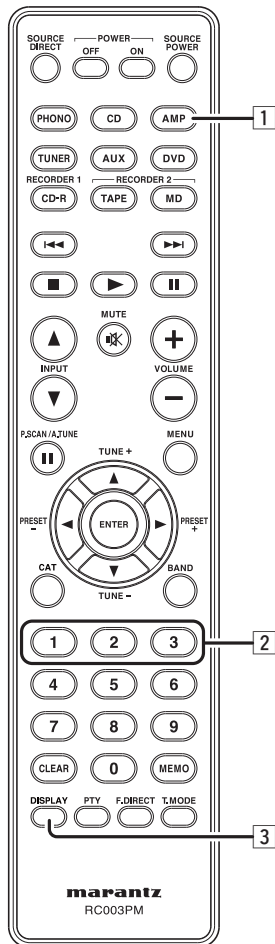

Die Fernbedienung enthält 3 Sätze von Fernbedienungs-Codes, und sie kann verwendet werden, um bis zu 3 Verstärker an einem Ort zu bedienen. Um einen zweiten oder dritten Verstärker zu bedienen, wählen Sie den Fernbedienungs-Code wie unten beschrieben aus. Der gewählte Verstärker kann von der Fernbedienung aus bedient werden.

- Wenn das Gerät vom Werk ausgeliefert wird, sind das Hauptgerät und die Fernbedienung auf AMP1 voreingestellt.

1. AMP2

Um die Fernbedienung auf AMP2 zu stellen, halten Sie sowohl die Taste **AMP** **1** als auch die Zifferntaste **2** **2** auf der Fernbedienung mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

AMP3

Um die Fernbedienung auf AMP3 zu stellen, halten Sie sowohl die Taste **AMP** **1** als auch die Zifferntaste **3** **2** auf der Fernbedienung mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

2. Stellen Sie außerdem die Fernbedienungseinstellung des Hauptgeräts auf die selbe Einstellung wie die Fernbedienung.

3. Um die Fernbedienungseinstellung des Hauptgeräts zu ändern halten Sie die Taste **AMP** **1** gedrückt und drücken Sie die Taste **DISPLAY** **3** auf der Fernbedienung; die Fernbedienungseinstellung wird durch Funktionsanzeigen auf dem Hauptgerät angezeigt, und die Einstellung des Hauptgeräts wird auf die selbe Einstellung wie die Fernbedienung gesetzt.

AMP1 : Die PHONO-Anzeige blinkt 3 mal.

AMP2: Die TUNER-Anzeige blinkt 3 mal.

AMP3: Die CD-Anzeige blinkt 3 mal.

HINWEIS:

- Wenn das Kabel des Hauptgeräts vom Netz getrennt wird, kehrt die Einstellung der Fernbedienung auf AMP1 zurück.
- Um die Fernbedienung zurück auf AMP1 zu stellen, halten Sie sowohl die Taste **AMP** **1** als auch die Zifferntaste **1** **2** auf der Fernbedienung mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

FEHLERSUCHE

Überprüfen Sie bei Störungen oder Fehlfunktionen des Gerätes die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Was wie eine ernsthafte Störung erscheint, ist oft das Ergebnis eines einfachen Bedienungsfehlers. Wenn das Problem anhand der folgenden Informationen nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Marantz-Kundendienststelle.

*** Der Verstärker arbeitet nicht, und die Anzeigen leuchten nicht.**

1. Überprüfen, ob das Netzkabel richtig an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

*** Die Anzeigen leuchten, aber der Verstärker arbeitet nicht.**

1. Überprüfen, ob die **SELECTOR**, **SPEAKER**-Schalter und der **VOLUME**-Regler richtig eingestellt sind.

*** Ton wird nur von einem der Lautsprecher gehört.**

1. Überprüfen, ob der **BALANCE**-Regler richtig eingestellt ist.
2. Die Spannungsversorgung des Gerätes ausschalten und die Anschlüsse des linken und rechten Lautsprecherkabels vertauschen. Wenn dann der Ton vom gleichen Lautsprecher nicht gehört wird, kann das Anschlußkabel oder der Lautsprecher selbst defekt sein.

*** Bei Wiedergabe einer Schallplatte tritt eine beträchtliche Brummstörung auf.**

1. Überprüfen, ob die Stecker vom Plattenspieler richtig an die **PHONO**-Buchsen angeschlossen sind.
2. Das Erdungskabel des Plattenspielers an die **GND**-Klemme dieses Gerätes anschließen. Wurde es bereits angeschlossen, verschwindet die Störungen eventuell, wenn es abgetrennt wird.
3. Überprüfen, ob der Tonabnehmer einwandfrei am Tonarm befestigt ist.
4. Den Netzstecker ziehen und umgedreht wieder einstecken.


*** Fernbedienung ist nicht möglich.**

1. Wurde der Fernbedienungsgeber auf den Fernbedienungsgeber an der Vorderseite des Verstärker gerichtet?
Befindet sich zwischen dem Fernbedienungsgeber und dem Fernbedienungsgeber ein Hindernis?
2. Sind die Batterien im Fernbedienungsgeber entladen?
3. Fällt helles Licht (von einem Fenster usw.) auf den Fernbedienungsgeber des Verstärker?
4. Ist an der Buchse "REMOTE CONTROL OUT" an der Rückseite des Verstärker ein Cinchsteckerkabel angeschlossen?
5. Ist die Fernbedienungseinstellung zwischen Hauptgerät und Fernbedienung unterschiedlich?
6. Ist der Fernbedienungsgeber des Hauptgeräts deaktiviert?

ANDERE

RMS Ausgangsleistung (40 Hz – 20 kHz gleichzeitige Ansteuerung beider Kanäle)	
.....	40W x 2 (8Ω Last)
.....	55W x 2 (4Ω Last)
DIN Ausgangsleistung (40 Hz – 20 kHz gleichzeitige Ansteuerung beider Kanäle)	
.....	45W x 2 (8Ω Last)
.....	60W x 2 (4Ω Last)
IHF Dynamikleistung (1 kHz gleichzeitige Ansteuerung beider Kanäle)	
.....	55W x 2 (8Ω Last)
.....	80W x 2 (4Ω Last)
Gesamtklirrfaktor (40Hz – 20kHz gleichzeitige Ansteuerung beider Kanäle, 8Ω Last)	0,01%
Ausgangsbandbreite (8Ω Last, 0,06%)	10Hz – 30kHz
Frequenzgang (CD, 1W, 8Ω Last)	10Hz – 50kHz +0dB, -1dB
Dumping-Faktor (8Ω Last, 40Hz – 20kHz)	100
Eingangsempfindlichkeit/ Eingangsimpedanz	
PHONO (MM)	2,2mV/47kΩ
CD/LINE/RECORDER	200mV/20kΩ
Max. zulässiger PHONO Eingang (1kHz)	
MM	110mV
RIAA Abweichung (40Hz – 20kHz)	±0,5dB
Signalrauschabstand (IHF-A, 1W, 8Ω Last)	
PHONO (MM)	83dB (5mV Eingang)
CD/LINE/RECORDER	100dB (500mV Eingang)
Klangsteuerung	
Bass (100Hz)	±10dB
Höhen (10kHz)	±10dB
Spannungsversorgung	AC 230V 50/60Hz
Leistungsaufnahme	
(EN60065)	110W
(4Ω, 55W x 2 Ausgang)	250W
Zubehör	
Fernbedienung	1
AAA Batterien	2
Abnehmbares AC Stromkabel	1
Max. Aussenabmessungen (Verstärker)	
Breite	440mm
Höhe	140,5mm
Tiefe	369,5mm
Gewicht (Verstärker)	6,7kg

■ Abmessungen (Einheit: mm)

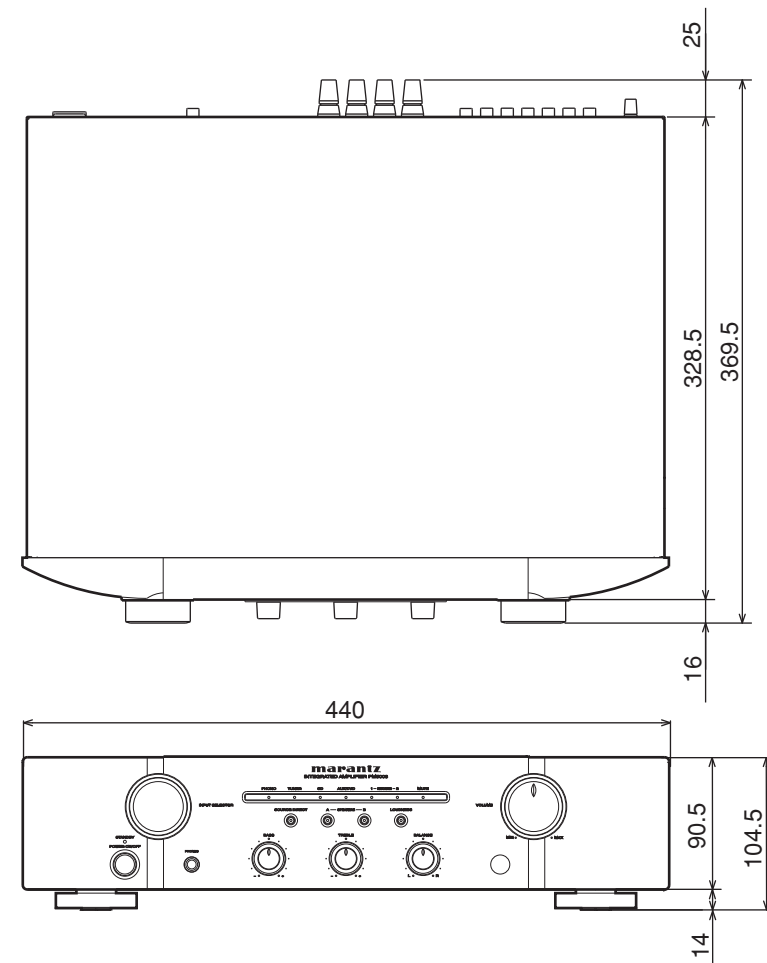

Änderungen bei technischen Daten bleiben vorbehalten.

ANDERE

■ Reinigung der Oberflächen des Geräts

Die Oberfläche Ihres Geräts hält unbegrenzt, wenn sie richtig gepflegt und gereinigt wird. Verwenden Sie keine Scheuerpads, Stahlwolle, Scheuermittel oder scharfe chemische Mittel (z.B. Laugenlösung), Alkohol, Verdünner, Benzin, Insektizide oder andere flüchtige Substanzen, da diese die Oberfläche Ihres Gerätes beschädigen. Verwenden Sie keine Tücher, die chemische Stoffe enthalten. Wenn das Gerät schmutzig ist, reiben Sie die Flächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Wenn das Gerät stark verunreinigt ist:

- lösen Sie etwas Spülmittel im Verhältnis 1:6 (1 Teil Spülmittel – 6 Teile Wasser) in Wasser auf.
- tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in die Lösung und wringen Sie es aus.
- reiben Sie das Gerät mit dem feuchten Tuch ab.
- reiben Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch trocken.



■ Reparaturen

Das Personal der Kundendienststellen besteht nur aus den qualifiziertesten und erfahrensten Servicetechnikern, die im Werk ausgebildet wurden. Nur sie haben das Wissen und die spezielle Ausrüstung, die für die Reparatur und die Kalibrierung dieses Präzisionsgerätes in der Garantiezeit erforderlich sind. Nach der Garantiezeit werden die Reparaturen gegen Berechnung ausgeführt, wenn das Gerät wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werden kann.

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle in Ihrer Nähe, die in der Liste der autorisierten Marantz Kundendienststellen aufgeführt ist. Wenn Sie uns schreiben, vergessen Sie nicht die Modell- und Seriennummer und beschreiben Sie das Problem, das Ihrer Meinung nach vorliegt.